


# Монтаж геомембраны Максрейн

## 1. Элементы крепления

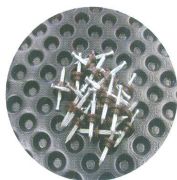


Металлические дюбели и шайбы



Монтажный пластиковый профиль




Лента Бутилбанд

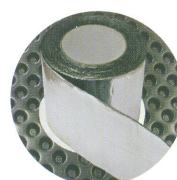


Лента Аквасил Хайбэнд


## 1. Процесс крепления полотна без геотекстиля

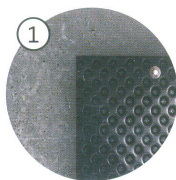


1. Установить полотно выступами к стене и закрепить металлическим дюбелем

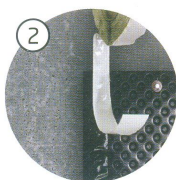


2. Проклеить стык лентой Бутилбанд на расстоянии 3 см от края полотна

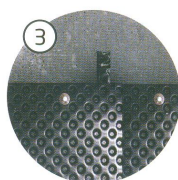

3. Установить следующее полотно внахлест 15 см и закрепить металлическим дюбелем

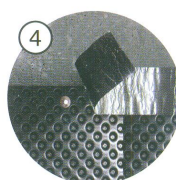


4. Проклеить лентой Аквасил Хайбэнд по верхнему краю для защиты полостей дренажа от загрязнений

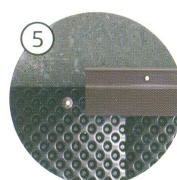


5. В качестве альтернативы для защиты полостей дренажа можно использовать пластиковый профиль


## 1. Процесс крепления полотна с геотекстилем

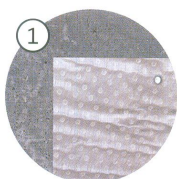


1. Установить полотно геотекстилем наружу и закрепить металлическим дюбелем

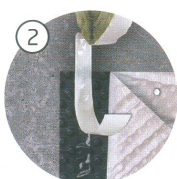


2. Отделить геотекстиль на расстояние до 20 см от края полотна и проклеить стык лентой Бутилбанд

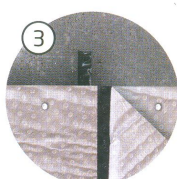

3. Установить следующее полотно внахлест 15 см и закрепить металлическим дюбелем

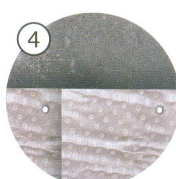

4. Вернуть геотекстиль в исходное положение

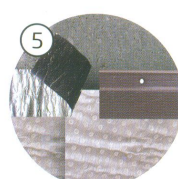

5. Проклеить лентой Аквасил Хайбэнд или установить пластиковый профиль по верхнему краю